

Electric Airbrush Pen

P0150


Peach



Bedienungsanleitung
Instruction Manual
Mode d'emploi
Istruzioni per l'uso

Peach

Electric Airbrush Pen P0150

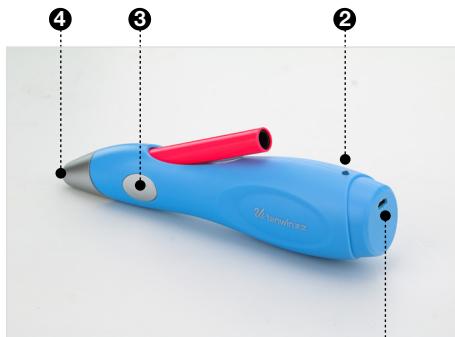

1

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE - FÜR KÜNFTEIGE VERWENDUNG AUFBEWAHREN

- Verwenden Sie zum Aufladen kein Netzteil mit mehr als 5V, 2A.
- Richten Sie den elektrischen Airbrush-Stift während des Gebrauchs nicht auf das Gesicht einer Person.
- Nicht an Tieren anwenden.
- Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren. Enthält verschluckbare Kleinteile. Erstickungsgefahr.
- Kinder sollten den elektrischen Airbrush-Stift unter Aufsicht von Erwachsenen benutzen.
- Die Airbrush Stifte sind nicht zur Verwendung als Fasermaler geeignet

Eigenschaften

Geeignet zum Malen und Zeichnen.
Die Airbrushstifte sind umweltfreundlich und geruchlos.
Die Tinte lässt sich leicht auswaschen.

Beschreibung

- Ⓐ Elektrischer Airbrush-Stift, wiederaufladbar
 - Ⓑ Airbrushstifte
 - Ⓒ USB-Ladekabel
 - Ⓓ Schablone
-
- ① Stromanschluss
 - ② LED-Anzeige
 - ③ Airbrush-Taste
 - ④ Tintenaustritt
 - ⑤ Kappe

Aufladen des Airbrush-Stiftes

Verbinden Sie zum Aufladen den USB-Eingang ① des Stiftes Ⓐ mit dem USB-Kabel Ⓑ oder dem USB-Netzteil.

Die blaue LED ② leuchtet während des Ladevorgangs. Wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist, erlischt die blaue LED ②.

Betrieb

Entfernen Sie die Kappe ⑤ von einem Airbrushstift Ⓑ und schieben Sie ihn mit leichter Drehung in die Halterung, bis er fixiert ist.

Drücken Sie die Airbrush-Taste ③, um mit dem Malen zu beginnen. Halten Sie einen gewissen Abstand zwischen dem Papier und dem Tintenaustritt ④ ein.

Das gelegentliche Nachtropfen von Tinte ist normal. Verwenden Sie ein Papiertuch, um den Tintenaustritt ④ von Zeit zu Zeit zu reinigen.

Um von einer Farbe zur anderen zu wechseln, ziehen Sie den vorhandenen Airbrushstift heraus und installieren Sie einen anderen. Achten Sie darauf, die nicht verwendeten Stifte mit der transparenten Kappe ⑤ zu verschließen, damit die Tinte nach längerer Anwendung nicht verdunstet.

Die Schablonen ⑥ können zur Erstellung von Zeichen und Symbolen verwendet werden. Reinigen Sie die Schablonen nach Gebrauch unter klarem Wasser und wischen Sie sie vor der Lagerung trocken.

Entsorgung



Richtlinie 2012/EG über die Handhabung, Sammlung, das Recycling und die Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten und deren Komponenten ("Elektro- und Elektronik-Altgeräte", bekannt als WEEE).

Das gekreuzte Symbol auf einem Müllcontainer zeigt an, dass die Maschine oder das Gerät nicht im Hausmüll entsorgt werden darf, sondern zur ordnungsgemäßen Entsorgung an eine entsprechend ausgestattete Sammelstelle übergeben werden muss.

Richtlinien



Wir erklären, dass dieses Gerät in Übereinstimmung mit den geltenden Vorschriften und Vorschriften hergestellt wurde.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS - KEEP FOR FUTURE USE

- Do not use a power supply with more than 5V, 2A for charging.
- Do not point the electric airbrush pen at a person's face during use.
- Do not use on animals.
- Not suitable for children under 3 years. Contains small parts that can be swallowed. Risk of suffocation.
- Children should use the electric airbrush pen under adult supervision.
- The airbrush pencils are not suitable for use as a fiber tip pen.

Features

Suitable for painting and drawing.

The airbrush pencils are environmentally friendly and odourless. The ink can be washed out easily.

Description

- Ⓐ Electric airbrush pen, rechargeable
- Ⓑ Airbrush marker
- Ⓒ USB charging cable
- Ⓓ Stencil

- ① Power jack
- ② LED display for charging
- ③ Airbrush button
- ④ Ink leakage
- ⑤ Cap

Charging the airbrush pen

To charge, connect USB input ① of pen Ⓐ to the USB cable Ⓑ or USB power supply.

The blue LED ② lights up during the charging process. When charging is complete, the blue LED ② turns off.

Operation

Remove the cap Ⓒ from an airbrush marker Ⓑ and push it into the holder with a slight turn until it is fixed.

Press the airbrush button ③ to start painting. Keep a certain distance between the paper and the ink outlet ④.

The occasional dripping of ink is normal. Use a paper towel to clean the ink outlet ④ from time to time.

To switch from one color to another, pull out the existing watercolor marker and install another one. Be sure to close the unused markers with the transparent cap Ⓓ to prevent the ink from evaporating after prolonged use.

Templates Ⓑ may be used to create signs and symbols. Clean the templates under clear water after use and wipe them dry before storage.

To switch from one colour to another, pull out the existing airbrush stick and install another one. Be sure to close the unused pens with the transparent cap Ⓓ to prevent the ink from evaporating after prolonged use.

Stencils Ⓒ can be used to create characters and symbols. Clean the stencils under clear water after use and wipe them dry before storage.

Disposal



Guideline 2012/19/EU concerning the handling, collection, recycling and disposal of electrical and electronic equipment and their components ('waste electrical and electronic equipment', known as WEEE).

The crossed symbol on a waste container indicates that the machine or appliance must not be disposed of with household waste, but must be handed over to an appropriately equipped collection point for proper disposal.

Directives



We declare that this device has been manufactured in accordance with the applicable rules and regulations.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES - À CONSERVER POUR UNE UTILISATION ULTÉRIEURE

- N'utilisez pas une alimentation électrique de plus de 5V, 2A pour la charge.
- Ne pointez pas le stylo aérographe électrique vers le visage d'une personne pendant l'utilisation.
- Ne pas utiliser sur les animaux.
- Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.
Contient de petites pièces qui peuvent être avalées.
Risque de suffocation.
- Les enfants doivent utiliser le stylo aérographe électrique sous la surveillance d'un adulte.
- Les stylos aérographe ne peuvent pas être utilisés comme des stylos à pointe de fibre.

Caractéristiques

Convient pour la peinture et le dessin.
Les crayons d'aquarelle sont écologiques et inodores.
L'encre peut être facilement lavée.

Description

- Ⓐ Stylo aérographe électrique, rechargeable
- Ⓑ Stylos aérographe
- Ⓒ Câble de chargement USB
- Ⓓ Gabarit

- ① Connexion électrique
- ② LED pour la recharge
- ③ Bouton airbrush
- ④ Fuite d'encre
- ⑤ Cap

Charger le stylo aérographe

Pour charger, connectez l'entrée USB Ⓐ du stylo Ⓐ au câble USB Ⓑ ou à l'alimentation USB.

La LED ② bleue s'allume pendant le processus de chargement. Lorsque la charge est terminée, la LED bleue ② s'éteint.

Opération

Retirez le capuchon ⑤ d'un stylo aérographe Ⓑ et poussez-le dans le support en le tournant légèrement jusqu'à ce qu'il soit fixé.

Appuyez sur le bouton ③ de l'aérographe pour commencer à peindre. Maintenir une certaine distance entre le papier et la sortie d'encre ④.

Il est normal qu'il y ait parfois des gouttes d'encre.
Utilisez une serviette en papier pour nettoyer la sortie

d'encre ④ de temps en temps.

Pour passer d'une couleur à l'autre, il suffit de retirer le stylo aérographe existant et d'en installer un autre. Veillez à fermer les stylos non utilisés avec le capuchon transparent ⑤ pour éviter que l'encre ne s'évapore après une utilisation prolongée.

Les gabarits Ⓒ peuvent être utilisés pour créer des caractères et des symboles. Nettoyez les pochoirs à l'eau claire après utilisation et essuyez-les avant de les ranger.

Élimination



Directive 2012/CE concernant la manipulation, la collecte, le recyclage et l'élimination des équipements électriques et électroniques et de leurs composants ("DEEE", dits DEEE).

Le symbole marqué d'une croix sur une poubelle indique que la machine ou l'appareil ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères, mais doit être remis à un point de collecte équipé de manière appropriée pour une élimination appropriée.

Lignes directrices



Nous déclarons que cet appareil a été fabriqué conformément à la réglementation en vigueur.

IMPORTANTI ISTRUZIONI DI SICUREZZA - CONSERVARE PER L'USO FUTURO

- Non utilizzare un alimentatore con più di 5V, 2A per la ricarica.
- Non puntare la penna dell'aerografo elettrico sul viso di una persona durante l'uso.
- Non utilizzare su animali.
- Non adatto a bambini sotto i 3 anni. Contiene piccole parti che possono essere ingerite. Rischio di soffocamento.
- I bambini dovrebbero usare la penna per aerografo elettrico sotto la supervisione di un adulto.
- Le penne ad aerografo non sono adatte all'uso come penne a punta di fibra

Caratteristiche

Adatto per dipingere e disegnare.

Le penne ad aerografo non sono adatte all'uso come penne a punta di fibra.

Descrizione

- Ⓐ Penna per aerografo elettrico
- Ⓑ Penne ad aerografo
- Ⓒ Cavo di ricarica USB
- Ⓓ Matrici

- ① Collegamento alla rete elettrica
- ② LED per la ricarica
- ③ Pulsante dell'aerografo
- ④ Perdita di inchiostro
- ⑤ Tappo

Caricare la penna dell'aerografo

Per la ricarica, collegare l'ingresso USB ① della penna Ⓐ al cavo USB Ⓑ o all'alimentatore USB.

Il LED blu ② si illumina durante il processo di carica. Quando la carica è completa, il LED blu ② si spegne.

Operazione

Togliere il cappuccio ③ da un pennarello Ⓒ e spingerlo nel supporto con una leggera torsione fino a fissarlo.

Premere il pulsante dell'aerografo ③ per iniziare a dipingere. Mantenere una certa distanza tra la carta e l'uscita dell'inchiostro ④.

Il gocciolamento occasionale di inchiostro è normale. Utilizzare un tovagliolo di carta per pulire l'uscita dell'inchiostro ④ di tanto in tanto.

Per passare da un colore all'altro, estrarre lo stick dell'aerografo esistente e installarne un altro.

Assicuratevi di chiudere le penne non utilizzate con il tappo trasparente ⑤ per evitare che l'inchiostro evapori dopo un uso prolungato.

Le matrici Ⓓ possono essere utilizzate per creare segni e simboli. Dopo l'uso pulire le matrici sotto l'acqua corrente e asciugarli prima di riporli.

Smaltimento



Direttiva 2012/CE concernente la gestione, la raccolta, il riciclaggio e lo smaltimento delle apparecchiature elettriche ed elettroniche e dei loro componenti ("RAEE", detti RAEE).

Il simbolo della croce sul contenitore dei rifiuti indica che la macchina o l'apparecchiatura non deve essere smaltita con i rifiuti domestici, ma deve essere consegnata ad un punto di raccolta adeguatamente attrezzato per un corretto smaltimento.

Linee guida



Dichiariamo che questo apparecchio è stato prodotto in conformità alle disposizioni e alle norme vigenti.

Spezifikationen / Spezifikation / Spécifiques / Specifiche

Beschreibung: Description: Description: Descrizione:	Wiederaufladbarer elektrischer Airbrush Stift Rechargeable electric airbrush pen Stylo aérographe électrique rechargeable Penna ad aerografo elettrico ricaricabile
Batterie Typ: Battery type: Type de batterie: Tipo di batteria:	500 mAh, 3.7V
Ladezeit: Charging time: Temps de chargement: über USB:	ca. 3h
über AC Adapter: via AC adapter: via l'adpatateur secteur: tramite adattatore AC:	ca. 2.5h



3T Supplies AG, Peach Division
Chaltenbodenstrasse 6D
CH-8834 Schindellegi (Switzerland)
Tel: +41 44 787 68 30
Fax: +41 44 787 68 50
e-mail: support@peach.info

Stand der Informationen · Last Information Update · Version
des informations · Versione delle informazioni · Estado de
las informaciones · Uppgiftslämnare · Informasjonsstatus
· Stav informaci · Stav informáci · Stan informacj · Az
információ állapota: 06 / 2020
Ident.-No.: P0150
